



MFSQ-500/2500W 单模准连续光纤激光器

使用手册

版权说明

此用户手册版权为深圳市创鑫激光股份有限公司（以下简称“创鑫激光”）所有，创鑫激光保留所有权。除了版权法所允许的情况外，任何第三方单位或个人，未经创鑫激光许可，不得出于任何目的通过任何途径及媒介在可检索的系统上复制、改编、传播或出版此文档，复制件应保留相应版权和原始版本的所有声明。

创鑫激光确信本手册提供的信息是正确可靠的，但不作任何保证、陈述、表达或暗示此文档可用作其他场合的应用参考，且不承担任何因使用此文档侵犯专利或侵犯任何第三方权利所致的法律责任。因使用文档可能导致的间接或直接损伤相关设备的情况，创鑫激光不负任何责任。

本文档中出现的创鑫激光和创鑫激光标志已被深圳市创鑫激光股份有限公司注册为商标。此商标无违反任何商标法的规定。创鑫激光对文档信息中所出现的专利或知识产权不授予任何权利。

对此文档中任何信息的改动和调整，恕不另行通知。

引 语

欢迎您使用深圳市创鑫激光股份有限公司研发生产的 MFSQ-500/2500W 单模连续光纤激光器产品，为便于更好使用及维护您的激光器设备，我们组织人员编撰了本文档。由于编者本身水平有限，文档难免存在纰漏，用户在使用过程中如有任何的意见和建议，也请不吝赐教，以帮助我们不断修订完善。再次感谢您使用创鑫激光的产品！

在使用本产品前，请您仔细阅读创鑫激光提供的《MFSQ-500/2500W 单模连续光纤激光器用户手册》，以熟悉操作和维护本设备。我们强烈推荐操作人员在操作设备前，阅读本手册的第 2 章《安全信息》。

本手册将作为随机附件，为我们现有客户或潜在客户提供重要操作、安全及其他方面的信息。

文档中文字为蓝色文字的部分，请您务必仔细阅读，以防止造成不必要风险。

公司简介

深圳市创鑫激光股份有限公司成立于 2004 年，是国内首批成立的光纤激光器制造商之一，也是国内首批实现在光纤激光器、光学器件两类核心技术上拥有自主知识产权并进行垂直整合的国家高新技术企业之一。公司现已发展成为国际知名的光纤激光器及核心光学器件研发、生产和销售为一体的激光器厂商，是国内市场销售额排名第二的国产光纤激光器制造商。

公司专业从事光纤激光器的研发、生产和销售，主要包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器和直接半导体激光器等系列产品，并实现了泵源、合束器、光纤光栅、隔离器、激光输出头、剥模器、声光调制器、模式匹配器等光学器件自主生产。产品广泛应用于打标、雕刻、切割、钻孔、熔覆、焊接、表面处理、快速成形及增材制造等加工工艺。

了解更多信息，欢迎进入深圳市创鑫激光股份有限公司官网：

<http://www.maxphotonics.com>



深圳市创鑫激光股份有限公司

地址：深圳市宝安区沙井芙蓉工业区芙蓉三路创鑫激光产业园

官网：<http://www.maxphotonics.com>

热线：400-900-9588

电话：+86-755-36869377

邮箱：info@maxphotonics.com

产品以最新设计为准，不另行通知

公司简介.....	1
第一章 特性说明	4
第二章 安全信息	5
1- 安全规定	5
2- 激光防护	6
3- 引用标准	6
4- 一般安全指示	7
5- 更多安全信息	11
第三章 产品描述	12
1- 特性简介	12
2- 模块配置	12
3- 激光器型号说明	12
4- 合格证	13
5- 前面板说明	13
6- 后面板说明	14
7- 光输出端子	14
第四章 详细规格	15
1- 光学特性参数表	15
2- 一般特性参数表	16
3- 水冷条件	16
4-QBH 水冷条件	17

5- 安装环境需求	17
6- 结构布局	19
第五章 拆装指南	20
1- 拆装步骤	20
2- 装箱清单	21
第六章 使用指南	22
1- 注意事项	22
2- 电源连接	22
3- 扩展接口	23
4- 光纤连接器检查和清洁指南	24
5- 启动步骤	26
6- 软件操作说明	27
7- 软件功能	27
第七章 服务与维修	32
1- 维修须知	32
2- 服务声明	32
第八章 保修声明	33
1- 综合条款	33
2- 保修限制	33

第一章 特性说明

MFSQ-500/2500W 单模连续光纤激光器是创鑫激光开发的高效率、高可靠性、免维护的高功率激光器，采用水冷方式，波长范围 1080 nm。

创鑫激光 MFSQ-500/2500W 单模连续光纤激光器属于四类（Class 4）激光器产品，产品的设计和测试都充分考虑了安全性。

激光独特属性可能会引起安全危害，不能简单地视为其他光源，所有操作或靠近激光器的人员必须注意到这些特殊的危害，因此，创鑫激光建议：请严格遵守本手册中出现的所有警告内容及安全提示，以确保操作安全和最佳的使用性能，在对本设备进行操作、维修和服务等过程中，为保证操作使用人员的安全，请勿私自拆开设备。

本产品无用户需自行维修的零件、部件与组件。对私自拆装的激光器而造成设备或配件的损坏，创鑫激光将不予保修。

第二章 安全信息

1 - 安全规定

如下表所示，激光器操作过程中的所有安全警示标志包括：

安全标识	描述
	<p>警告： 对人体存在潜在的危害；需遵循一定的流程操作，否则可能会对您或他人的身体造成一定的危害。操作时不要违反警告标识的要求，以确保操作人员的人身安全。</p>
	<p>注意： 对产品存在潜在的危害；需要遵循一定的流程操作，否则可能会损坏您的设备或元器件。操作时不要违反注意标识的要求，以确保设备的正常使用。</p>
	<p>此标志代表激光器辐射，我们已经将此标志贴在产品的激光输出端。</p>
无标识	<p>重要： 与产品操作有关的重要信息，请不要忽略这些信息。</p>

请知悉：

◎ 本产品被划分为第四类激光产品（Class IV）。此产品发射高达百瓦以上的1080nm 左右波长的光，不在可见光范围内，但这些光束可能会对视网膜和眼角膜造成不可逆转的损害。创鑫激光建议您在任何时候操作激光器时都必须佩戴合格且安全的防护眼镜。

2 - 激光防护

1. 激光防护要求

激光安全防护眼镜应以能够屏蔽激光器发出的整个波长范围内的激光为标准进行选择。操作激光器设备时，请根据激光设备的发射激光波长，合理选择安全防护眼镜并确保始终佩戴。如果该设备是一个激光可调谐或拉曼产品，它会发出超出该设备激光器正常输出波长范围的激光，防护时需对此进行相应的安全防护。

2. 激光防护设备商

创鑫激光为您推荐以下几种激光安全设备供应商提供的材料或装备：LaserVision USA、Kentek Corporation、Rochwell Laser Industries 等。

创鑫激光提供的这些供应商信息仅考虑到用户使用的方便性，对因使用上述供应商的产品所造成的任何问题不承担责任。

3- 引用标准

电磁兼容抗干扰性：

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

EN 61000-6-2:2005 + AC: 2005

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

供电安全：

EN 61010-1:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

激光安全：

EN 60825-1:2014

CDRH 21 CFR 1040.10

请知悉：

◎ 依据欧盟及国家相关标准和要求，激光器必须根据它们的输出功率和激光波长进行分类。所有的高功率 MFSC 系列的激光产品属于 Class 4 类产品（依据 EN 60825-1，章节 8）。

4 - 一般安全指示

1. 镜面反射

激光器输出口位置可能会产生二次激光束，并呈多个角度向外辐射。这种由于激光器主光束在平面反射后产生发散光束的现象被称作镜面反射。尽管二次激光束的能量远小于主激光束的能量，但这种强度也可能会对诸如人的眼睛、皮肤或一些材料表面造成伤害。

警告：

◎ 由于激光辐射光不可见，您必须格外谨慎操作以避免或减少镜面反射。

2. 配件安全须知

激光器相关的光学配件所集成的光敏元件可能会因激光曝晒而受到损害，诸如：视频摄像头、光电倍增管和光电二极管等。需注意相关的器件防护。

警告：

◎ 创鑫激光 MFSQ-500/2500W 系列光纤激光器的输出激光强度足以切割或焊接金属、灼伤皮肤、衣物和油漆、点燃挥发性物质，如酒精，汽油，乙醚等。因此在操作使用过程中，请务必对激光器周围的易燃物品进行隔离。

3. 光学操作须知

创鑫激光强烈建议您在操作激光器前，阅读下述操作要点：

- (1) 电源启动时，请勿直接对视激光器出光孔；
- (2) 避免激光器及相关光学输出器件摆放位置与眼睛处于同一水平线上；
- (3) 激光器输出口需配备安装激光束外壳；
- (4) 请确保激光器开启前取掉激光器的尾盖，否则会造成激光器光纤输出头不可逆转的损毁；
- (5) 根据该激光器输出功率和波长要求合理选择安全防护装备，以确保操作人员安全；
- (6) 放置激光器空间的门需带有联锁控制，并加贴警告标识以限定操作激光器安全区域；
- (7) 请勿在黑暗的环境中使用激光器；
- (8) 在没有安装光耦合光纤或光输出连接器情况下，严禁开启激光器；
- (9) 请确保在激光器已关闭、电源已断开进行安装或拆卸切割头或准直器等操作；
- (10) 进行调试校准及调焦工作时，请在低功率输出条件下进行，调试完成后，再慢慢增加至高功率；
- (11) 如不严谨遵循本文档所指引的方式操作设备，可能会削弱设备的保护装置及使用性能，对此创鑫激光将不予保修。

注意：

◎ 激光器光路输出会接到具有抗反射涂层的透镜再发出，如果您的激光器后级光路具有该种光学镜片，请您在使用激光器之前，对激光器输出头镜片和后级镜片进行严格检查，确保镜片上没有灰尘和其他任何杂物存在。任何肉眼可见的附着物都会对镜片造成严重损伤，导致烧毁激光器或者任何后级光路设备。

◎ 请参阅《光纤连接器检查和清洁指南》遵循镜片的清洁检查流程。

◎ 请谨慎小心激光器切割作业时可能产生的炙热现象或熔融的金属碎颗粒。

◎ 进行激光器输出调试校准时，需设定激光器在低功率输出条件下经由红外线检测激光器输出斑点质量，再逐渐增大输出功率。

警告：

- ◎ 根据该激光器输出功率和波长要求合理选择安全防护装备。
- ◎ 请勿直接对视光纤或准直器，并确保每次操作过程始终佩戴安全防护眼镜。

4. 电气操作须知

创鑫激光强烈建议您在操作激光器前，阅读下述操作要点：

- (1) 请确保设备外壳良好的接地，接地回路中任意点的中断都可能导致人身伤害；
- (2) 与设备相连的电源，使用前请务必确认已连接了保护地；
- (3) 为降低火灾的危险，在必要时更换线路保险丝只能是同类型、同等级，且不能使用其他保险丝或材料代替；
- (4) 确保激光器输入交流电压为正常交流市电电压（单相电压 220V），且接线正确，任何错误的接线方式，都有可能造成人身或设备的伤害；
- (5) 本产品无用户需自行维修的零件、部件或与组件，所有检修作业需创鑫激光的专业人员完成；
- (6) 请勿卸下机壳，擅自拆装激光器和破坏相关标签，将有触电或灼伤的危险；
- (7) 任何私自拆装后的产品不再享受保修权利。

警告：

- ◎ 激光器的输入电压为单相交流电（220VAC），存在触电电击的危险。所有相关的电缆和连接线都存在潜在危害。

5. 激光器操作环境要求

为确保激光工作区安全，应使用合适的外壳。这包括但不限于激光安全标志、联锁装置等危险防范工作，激光和工作表面之间的相互作用，会由于高温产生气体、火花和碎片，可能会构成额外的安全危害。相应的操作人员需经过一定的考核培训，并熟悉、掌握激光操作的常规安全规范。

请注意输出组件安装不可与眼睛同一水平。由于激光和金属材料的相互作用，

会产生高强度的紫外线或可见光的辐射，请确保激光器加有保护罩，避免辐射对眼睛或身体的其他部位造成损害。

创鑫激光推荐您按照如下的措施操作，以期延长激光器的使用寿命：

(1) 请确保工作区域保持适当通风并将激光器放置在有温湿度控制和防尘功能的机柜内，切勿将激光器暴露在高温、高湿环境下。

(2) 在高温下运行设备会加速老化、增加电流阈值、降低激光器灵敏度和转换效率。如设备过热，请停止使用，并向创鑫激光寻求帮助。

注意：

◎ 请谨慎操作设备以免对设备造成意外损坏。

◎ 激光器如果放置在 0°C 以下环境，请务必在水冷机水槽中添加相应比防冻液。

如果长时间机器不用，请务必将进出水道里的水排放干净（建议使用高压气枪），以防止残留水结冰损坏通水器件。

5- 更多安全信息

如果您需要获取更多的激光器安全方面的信息，请参考：

Laser Institute of America(LIA)

13501 Ingenuity Drive, Suite 128

Orlando,Florida 32826

Phone:407 380 1553,Fax: 407 380 5588

Toll Free:1 800 34 LASER

American National Standards Institute

ANSI Z136.1, American National Standard for the Safe Use of Lasers
(Available through LIA)

International Electro-technical Commission

IEC 60825-1, Edition 1.2

Center for Devices and Radiological Health

21 CFR 1040.10 - Performance Standards for Light-Emitting Products

US Department of Labor - OSHA

Publication 8-1.7 - Guidelines for Laser Safety and Hazard Assessment.

Laser Safety Equipment

Laurin Publishing

Laser safety equipment and Buyer's Guides

第三章 产品描述

1- 特性简介

MFSQ-500/2500W 单模连续光纤激光器创鑫激光的尖端产品之一。它的出现对于高速度、高分辨率激光焊接系统的集成具有革命性意义。

结构紧凑、单机、易于使用的设计风格，可以直接集成到用户的设备中。功耗低且实用、耐用的设计，适合于实验室和市场应用。

主要特性：

- (1) 高质量的激光输出
- (2) 高功率、高效率
- (3) 高可靠性，寿命长
- (4) 紧凑，坚固包装
- (5) 扩展编程接口

应用领域：

- (1) 工业应用
- (2) 科学研究

2- 模块配置

创鑫激光提供了许多可配置模式，本手册会对所有模式进行详细说明，请参阅第6章《使用指南》。

3- 激光器型号说明

型号命名	型号含义
MFSQ-500/2500W	创鑫激光 500/2500W 单模连续光纤激光器

4- 合格证

创鑫激光保证，激光器产品在装运发出之前，对该产品已进行全面测试及检查并符合公布的规格。请您在收到产品后，检查是否因运输过程出现包装和配件的损坏。如有明显损坏，请立即联系创鑫激光。

5- 前面板说明



急停开关

名称	功能说明
钥匙开关 (OFF/ON)	激光器电源开关
急停开关 (EMERGENCY STOP)	紧急停止开关
ALARM 指示灯	激光器异常状态报警指示灯 绿色：正常；红色：报警
ACTIVE 指示灯	激光器正常状态指示灯 绿色：出光；红色：不出光
POWER 指示灯	激光器电源指示灯 绿色：电源接通；不亮：电源没有接通

6- 后面板说明



名称	功能说明
CTRL	激光器外部控制接口
RS232	RS232 接口
AC220	220V 交流电源输入
POWER	漏电保护开关
WATER OUT	激光器水冷出水口
WATER IN	激光器水冷进水口
OPTICAL OUTPUT	激光输出口

7- 光输出端子

1. 光纤输出头

光纤头与保护窗口对应使用，损坏后可进行更换。保护窗清洁用品与方法请参考 6.4 光纤连接器检查和清洁指南。

请确保使用前去掉 QBH 头黑色尾端盖，其通常是与激光器放在一起。

光纤输出头 (QBH 头)



第四章 详细规格

1- 光学特性参数表

序号	特性参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1	脉冲模式最大峰值功率			2500		W
2	脉冲模式最大平均功率			500		%
3	连续模式最大功率			500		W
4	最大脉冲能量			50		J
5	功率调节范围		10		100	%
6	调制频率		1		5000	Hz
7	脉宽范围		0.1		50	Ms
8	占空比范围		0		50	%
9	中心波长	100% 连续	1070	1080	1090	nm
10	光光效率	10~100% 线性拟合		65		%
11	整机电光效率	10~100% 线性拟合		27		%
12	光谱带宽 (3dB)	100% 连续		3		nm
13	短时功率稳定性	100% 连续 >1h		3		%
14	光束质量 M2	100% 连续		2.5		
15	激光开启时间	10% → 90% 输出		50	100	μs
16	激光关闭时间	90% → 10% 输出		50	100	μs
17	指示红光功率	100% 输出	100			μW
18	光纤线缆长度			15		m
19	光纤线缆弯曲半径		200			mm
20	输出光纤芯径			50		μm
21	输出方式			标准 QCS/QBH (LOC)		

2- 一般特性参数表

序号	特性参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1	工作电压		180	220	240	VAC
2	额定功耗	100% 输出		7		KW
3	工作环境温度		10		40	°C
4	工作环境相对湿度		10		85	%
5	冷却方式	水冷				
6	存贮温度		-10		60	°C
7	整机尺寸	950(D)*482.6(W)*193.2(H)				mm
8	整机重量	68				kg

3- 水冷条件

序号	特性参数	最小值	典型值	最大值	单位
1	冷却水温度	26	-	28	°C
2	水流量要求	20			L/Min
3	冷水机扬程要求	40			M
4	冷水机压缩机马力	3.5			HP

注意：

◎ 水冷机需在环温 40°C，出水温度为 26°C 的工况条件下满足上表要求的制冷量；

◎ 上述推荐的水压要求主管路的压降 $\Delta p \leq 0.5\text{bar}$ ，如超出该值，需相应提高主回路水压；


◎ 冷却水及滤芯，需要一个月更换一次；冬天（指 0°C 及以下低温环境）来临之前需将冷却水更换为防冻液（如，乙二醇防冻液）。冬季结束后，需将防冻液更换回蒸馏水并更换滤芯，恢复一个月一次的维护频率。

4-QBH 水冷条件

冷却方式	水管尺寸要求	水流量 (L/min)	水压 (bar)	冷却水温 (°C)
水冷	Φ6	≥ 2	≥ 4	28-30

注意：

- ◎ 外光路管路内径 ≥ 8mm，长度 ≤ 15m；
- ◎ 从外光路转接后连接 QBH 的 Φ6 管路的长度 ≤ 1m；
- ◎ QBH 与切割头串联连接；
- ◎ 上述推荐的外光路水压要求切割头的压降 $\Delta p \leq 1.5\text{bar}$ ，如超出该值，需相应提高外光路水压。

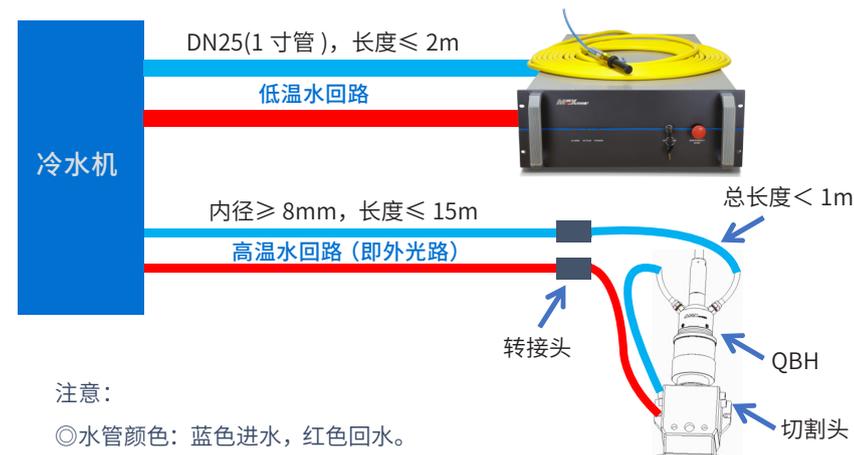

5- 安装环境需求

- 1、光纤输出头安装的环境空气洁净度等级需求：1000 级或更严格等级。建议配置相应标准净化工作台；
- 2、激光器工作环境温度：10°C - 40 °C；
- 3、激光器工作环境湿度：10% - 80%；
- 4、避免激光器在下图红色凝露危险区域工作，具体控制标准如下：

相对湿度% 环温(°C)	环境温度、相对湿度、露点对照表													
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
10	-7.0	-5.0	-3.0	-1.3	0.0	1.5	2.5	3.6	4.8	5.8	6.7	7.6	8.4	9.2
11	-6.5	-4.0	-2.0	-0.5	1.0	2.5	3.5	4.8	5.8	6.7	7.7	8.6	9.4	10.2
12	-5.0	-3.0	-1.0	0.5	2.0	3.3	4.4	5.5	6.7	7.7	8.7	9.5	10.9	11.2
13	-4.5	-2.0	-0.2	1.4	2.8	4.1	5.3	6.6	7.7	8.7	9.6	10.5	11.4	12.2
14	-3.2	-1.0	0.7	2.2	3.5	5.1	6.4	7.5	8.6	9.6	10.6	11.5	12.4	13.2
15	-2.3	-0.3	1.5	3.1	4.6	6.0	7.3	8.4	9.6	10.6	11.6	12.5	13.4	14.2
16	-1.3	0.5	2.4	4.0	5.6	7.0	8.3	9.5	10.6	11.6	12.6	13.4	14.3	15.2
17	-0.5	1.5	3.2	5.0	6.5	8.0	9.2	10.2	11.5	12.5	13.5	14.5	15.3	16.2
18	0.2	2.3	4.0	5.8	7.4	9.0	10.2	11.3	12.5	13.5	14.5	15.4	16.4	17.2
19	1.0	3.2	5.0	7.2	8.4	9.8	11.0	12.2	13.4	14.5	15.4	16.5	17.3	18.2
20	2.0	4.0	6.0	7.8	9.4	10.7	12.0	13.2	14.4	15.4	16.5	17.4	18.3	19.2
21	2.8	5.0	7.0	8.6	10.2	11.0	12.9	14.2	15.3	16.4	17.4	18.4	19.3	20.2
22	3.5	5.8	7.8	9.5	11.0	12.5	13.8	15.2	16.3	17.3	18.4	19.4	20.3	21.2
23	4.4	6.8	8.7	10.4	12.0	13.5	14.8	16.2	17.3	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2
24	5.3	7.7	9.7	11.4	13.0	14.5	15.8	17.0	18.2	19.3	20.4	21.4	22.3	23.1
25	6.2	8.6	10.5	12.3	14.0	15.4	16.8	18.0	19.1	20.3	21.3	22.3	23.2	23.9
26	7.0	9.4	11.4	13.2	14.8	16.3	17.7	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.2	25.1
27	8.0	10.3	12.2	14.0	15.8	17.3	18.7	19.9	21.1	22.2	23.2	24.3	25.2	26.1
28	8.8	11.2	13.2	15.0	16.7	18.0	19.6	20.9	22.0	23.0	24.2	25.2	26.2	27.1
29	9.7	12.0	14.0	15.9	17.6	19.2	20.5	21.3	23.0	24.1	25.2	26.2	27.2	28.1
30	10.5	12.9	14.9	16.8	18.5	20.0	21.4	22.8	23.9	25.1	26.2	27.2	28.2	29.1
31	11.4	13.8	15.9	17.8	19.4	20.9	22.4	23.0	24.8	26.0	26.9	28.2	29.2	30.1
32	12.2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.9	23.3	24.6	25.8	27.0	28.1	29.2	30.1	31.1
33	13.0	15.6	17.6	19.6	21.3	22.9	24.2	25.6	26.8	28.0	29.0	30.1	32.1	32.1
34	13.9	16.5	18.6	20.5	22.2	23.8	25.2	26.5	27.7	29.0	29.5	31.1	32.1	32.1
35	14.9	17.4	19.5	21.4	23.0	24.6	26.2	27.5	28.7	29.9	31.0	32.1	33.1	34.1
36	15.7	18.1	20.3	22.2	24.0	25.9	27.0	28.4	29.0	30.9	32.0	33.1	34.1	35.2
37	16.6	19.2	21.2	23.2	24.9	26.5	27.9	29.5	30.7	31.6	33.0	34.1	35.2	36.2
38	17.5	19.9	22.0	23.8	25.8	27.4	28.9	30.3	31.5	32.0	33.9	35.1	36.0	37.0
39	18.1	20.8	23.0	24.9	26.6	28.3	29.8	31.2	32.5	33.8	34.9	36.2	36.8	38.1
40	19.2	21.6	23.8	25.8	27.6	29.2	30.7	32.1	33.5	34.7	35.8	36.8	38.1	39.1


注意：

◎ 为了保证激光器良好的运行环境，减少因凝露而带来的故障发生概率。强烈建议为激光器准备一个空调房，使得空调房内温度 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 70\%$ 。水冷机应与激光器分别放置在不同的空间，严禁将水冷机放置在激光器空调房内。

◎ 激光头在环温下工作，为了避免激光头结露，需要将外光路的冷却水温度调至室温，严禁使用低温冷却水冷却激光头。

6- 结构布局

激光器三视图 (单位: mm)

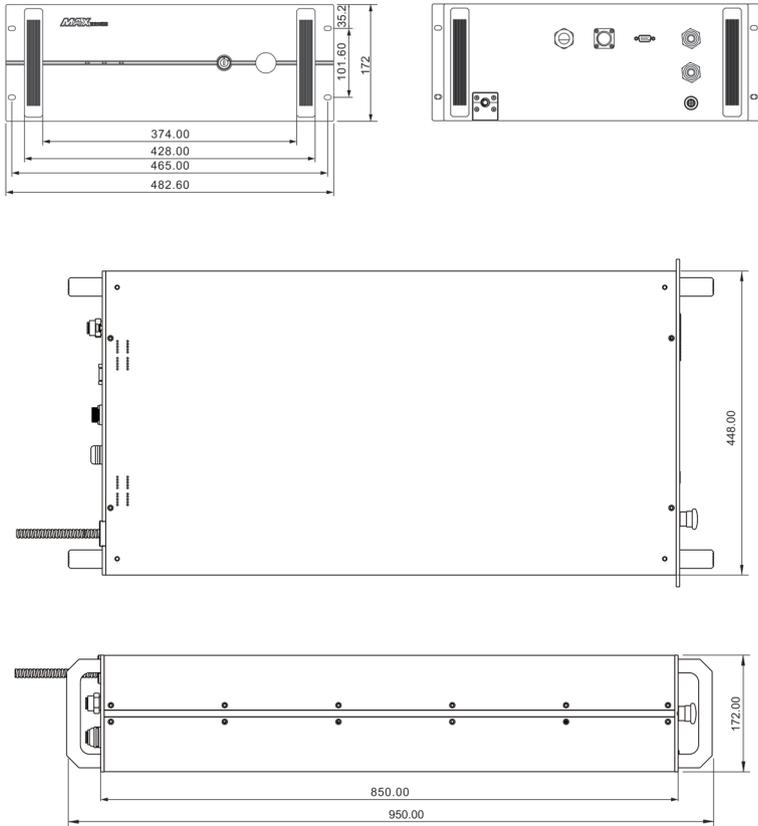

第五章 拆装指南

1- 拆装步骤

激光器属于精密贵重物品，创鑫激光推荐您按如下步骤，依步拆装包装箱：

- (1) 将装有激光器设备的包装箱放置在水平平台上，如地板或大桌子；
- (2) 打开主包装箱，移除泡沫遮挡板；
- (3) 激光器顶板上放置有光纤，请小心取出，确保光纤铠缆的最小弯曲半径 $>200\text{mm}$ ，取出时，建议三人配合操作，两人抬出激光器主体，另一人负责取出铠缆。
- (4) 移除泡沫遮挡板，取出配套物品。
- (5) 请对照《装箱清单》清点配件。
- (6) 请妥善保存拆箱后的所有物品，以防日后运输或存储需要。

注意：

◎ 如收到产品后发现外包装或内部器件有任何损坏，请马上与创鑫激光或当地代表联系。

2- 装箱清单

名称	规格型号	单位	数量	备注
光纤激光器	MFSQ-500/2500W	台	1	
220VAC 电源线	3 米	条	1	
外部控制线	3.5 米	条	1	
RS232 信号线	双母头带屏蔽 RS232 线	条	1	
电源钥匙		把	2	
U 盘	16G	个	1	
擦镜纸		张	4	
QBH 水管样管	Φ6x4mm	条	1	
激光器水管样管	Φ12x10mm	条	1	
操作说明书	MFSQ-500/2500W 说明书	份	1	

第六章 使用指南

1- 注意事项

注意：

- ◎ 请参考第 4 章《详细规格》选择合适的电源。
- ◎ 请参考第 2 章《安全信息》检查激光器的外围工作配置环境是否符合要求。

2- 电源连接

激光器电源输入线需要接单相交流电，请务必确保地线连接状态良好，以免地线的接触不良对激光器造成潜在的损坏。

为保证安全特性，创鑫激光强烈建议您在供电单元与激光器之间串联接入一个 40A 断路器（空气开关）。电源要靠近设备的供电单元，以便断开连接。

如果您对电源连接仍有其它疑问，请查阅第 4 章《详细规格》确定产品电气规格。



3- 扩展接口

激光器 CTRL 接口是一个高质量的多芯航空插接口，提供了多种信号用于激光器的功能控制，具体描述如下：

CTRL 接口定义表

管脚号	管脚定义	管脚方向	管脚电平	备注
1	数字地	D_COM	D_COM	-
2	红光	D_INPUT	24V	高 = 开红光；低 = 关红光
3	急停	D_INPUT	24V	高 = 停止；低 / 不接 = 正常工作
4	ERROR	D_OUTPUT	24V	高 = 错误；低 = 正常
5	ERR_RESET	D_INPUT	24V	1= 错误清除
6	LASER_EN	D_INPUT	24V	上电后应该长给高电平
7	LASER_ON+	差分输入	24V	-
8	LASER_ON-	差分输入	-	-
9	功率模拟量输入	A_INPUT	0-10V	功率控制
10	模拟地	A_COM	A_COM	-
11	NC			
12	NC			

4- 光纤连接器检查和清洁指南

1. 工具

清洁光纤连接器，您需要如下器材：

- (1) 无粉橡胶手套或指套
- (2) 无绒的光纤清洁布和棉签
- (3) 无水乙醇，即酒精（光学级，纯度 >99.5%）
- (4) 压缩空气（无油，无水）
- (5) 显微镜
- (6) 光源（手电筒或手机指示灯）

注意：

◎ 在使用激光器光纤连接头前，请对保护镜片的清洁状态及受损程度进行检查。使用有灰尘或已受损的光纤连接头会导致激光器严重损坏。

◎ 因使用不干净的光纤连接器而导致激光器损坏，创鑫激光不承担任何责任。

◎ 私自篡改光纤连接器，产品将不再享有创鑫激光的保修权利。

重要：

◎ 请在卫生环境下，佩戴无粉手套或指套清洁产品。因操作不当或使用不正确的清洁程序或化学品造成光纤连接头损坏，创鑫激光将不予以保修。

◎ 清洁时，无水乙醇纯度需大于 99.5%。

2. 操作步骤

请按照如下流程对光纤连接器进行清洁维护：

- (1) 关闭激光器开关并且将钥匙开关置“OFF”位置；
- (2) 摘掉连接器的保护套筒（黑色），用光学清洁布蘸酒精，并擦拭整个连接器表面（此时内盖请勿打开）；
- (3) 将光纤连接器固定在显微镜下（放大倍数为 20 倍），然后取下白色保护内盖；
- (4) 调节显微镜的焦距，使连接器保护镜片表面在显微镜下可以清晰成像；
- (5) 仔细观察保护镜片表面，如果发现灰尘或者微小颗粒，则使用棉签清洁。

步骤如下：

- ① 棉签上蘸足量的酒精，甩掉多余酒精；

- ②通过显微镜，将棉签放到保护镜片的灰尘处；
- ③用棉签轻轻擦拭灰尘，移到保护镜片边缘，棉签使用后要及时更换；
- ④将所有脏污擦拭后，再放到显微镜下观察进行最后一次确认。

(6) 将擦拭干净的光纤连接器套上保护内盖和套筒；

(7) 将光纤连接器拿到切割头处，取下套筒和内盖，将光纤连接器迅速置于切割头内，并固定好（内保护盖要面朝下放置在清洁的表面或无绒棉布上）。

取下光纤保护套筒和内保护盖



显微镜上安装光纤连接器



棉签擦拭保护镜片



重要：

- ◎ 请勿重复使用无绒棉布或棉签。
- ◎ 请勿用手指触碰光纤连接器的保护镜片。
- ◎ 请勿用嘴直接吹保护镜片表面的脏污，导致可能带来新的脏污。
- ◎ 请勿用手指去触碰到清洁棉签的尖端。
- ◎ 请装回保护盖和套筒时不要忘记清洁。
- ◎ 使用压缩空气时，切勿从正面直接吹脏物，要采用侧面吹方式，以避免脏物潜入表面。
- ◎ 如光纤连接器不能立即装回光学部件上，请用压缩空气清洁过的保护盖盖住尾部。

5- 启动步骤

警告：

- ◎ 使用前确保所有的电气连接（包括冷水管）已经连接。如条件允许，所有的连接头必须用螺丝拧紧、固定。
- ◎ 在操作激光器时切勿直接对视输出光纤，并严格佩戴安全防护眼镜。
- ◎ 当进行接线操作时，请先关闭激光器所有的电源开关。


启动流程如下所示：

- (1) 启动冷水机；
- (2) 摘开准直器端帽；
- (3) 检查准直器端面干净且无杂物遮挡；
- (4) 确保急停开关处于打开状态；
- (5) 打开激光器供电电源；
- (6) 将前面板上的钥匙开关置“ON”位置。

6- 软件操作说明

1. 连接激光器

电脑和激光器之间使用的是标准的串口转 USB 线，客户首先安装串口转 USB 线的驱动，这个驱动是线的厂商提供，安装完毕后如图一所示。



图一

然后在软件上选择 COM 口，点击”连接”按钮，连接上之后，这个按钮就会变成绿色，如图二所示。



图二

7- 软件功能

1. 波形编辑

使用内控模式时，波形编辑功能起到波形编辑作用，脉冲形状编辑使用控制软件设置，如图三所示；脉冲形状编辑包括波形的时间拐点和拐点处的功率。

注意：

◎ 脉宽时间是以 ms 间隔为单位。



图三

波形编辑器，可以同时设置 16 种不同的波形参数。点击“选定波形下载”，则把相应选着显示的波形图形下载到激光器；反之就是把目前激光器的波形显示出来。

2. 设备信息

标记这台本激光器的相关信息状态。



图四

3. 状态信息

激光器的运行状态反馈信息。



图五

(1) 上电 PD 报警，出光 PD 报警：如果这两个报警灯亮之后，重启激光器。重启顺序是：

- 1：先将激光器的钥匙开关关闭，空气开关关闭；
 - 2：进行通电开机，开始顺序是先开空气开关，后开钥匙开关；
- 开光仍有报警，就联系售后人员。

(2) 温度报警：请检查激光器的风扇是否正常，是否被灰尘或者其他东西挡住进和出的风口，有温度报警，关闭激光器，冷却一段时间仍有报警，就联系售后人员；

(3) 配置错误 M 报警：一旦有此报警，重启激光器，仍有报警，就联系售后人员；

(4) 激光使能故障：如果有此报警，一般是 DB25 接口的 LASER_EN 接口没有接好，重新检查此接口是否为高电平，必须为高电平，激光器才可以工作；

(5) 红光已开：表示激光器红光已经打开；

(6) 激光已开：表示激光器输出激光器已经打开。

注意：

◎ 上述所有状态信息，在激光器正常运行时均是灰色，当有红色时，表示对应的功能出现报警状态，需要按上述对应的方式进行排除。

4. 激光器控制

激光器开关光，显示各种状态控制界面。



图六

注意：

- ◎ 点击“当前红光为开/关”键，进行激光器红光的开关操作；
- ◎ 点击“当前激光为开/关”键，进行激光器出光的开关操作。

5. 模式设置

激光器模式选择，在软件的“激光控制”选项页，激光器支持以下六种模式，模式选择好之后，点击模式设置按键。

激光器支持以下六种模式：

(1) 内控脉冲

“内控脉冲”模式，激光的开关和波形完全使用控制软件完成。点击“当前激光为开/关”按键，就会打开或者关闭激光，激光的波形使用波形编辑界面完成，如图三所示。激光器可以存储 16 组波形，存储波形之前，先进行“波形编号选定”，选择当前存储的是第几组波形。当切换波形的时候，要使用波形切换按键，进行波形切换，就是确定当前生效的是第几组波形。

(2) 内控连续

“内控连续”模式，点击当前激光为开/关按钮，就会打开或者关闭激光，连续功率使用“连续功率设置”按键进行设置。

(3) 外控触发脉冲

“外控触发脉冲”模式，开关激光使用的是航空插的 7 和 8 引脚，即 laser_on 接口，波形使用的是内控软件设置的波形。

(4) 外控触发连续

“外控触发连续”模式，开关激光使用的是航空插的 7 和 8 引脚，即 laser_on 接口，激光功率使用的是内控软件设置的功率。

(5) 外控模拟量脉冲

“外控模拟量脉冲”模式，开关激光使用的是航空插的 7 和 8 引脚，即 laser_on 接口，激光波形控制使用的是航空插的 9 和 10 引脚，即外控模拟量接口，10V 代表最大脉冲峰值功率。

(6) 外控模拟量连续

外控模拟量脉冲模式，开关激光使用的是航空插的 7 和 8 引脚，即 laser_on

接口，连续功率控制使用的是航空插的 9 和 10 引脚，即外控模拟量接口，10V 代表最大连续功率。

6. 外控波形

“外控波形”界面是外控模拟量的信息，如果有报警，就根据报警灯检查外控模拟量是否超标，如有超标，使用清除报警按键清除报警，然后重新调整外控模拟量。



图七

7. 右边控键作用

- (1) 链接状态：表示激光器是否与 PC 机已经链接，绿色状态代表链接成功；
- (2) 波形参数：代表当前使用的波形下最大频率，占空比，脉冲能量，平均功率，实际工作频率，机器温度相关参数。

第七章 服务与维修

1- 维修须知

注意：

◎ 本产品无用户需自行维修的零件、部件或与组件，所有检修作业需创鑫激光的专业人员完成。

◎ 为保障您的权益，请您务必在发现故障后尽快与创鑫激光或当地代表联系，并申请产品维修或更换服务，经创鑫激光授权后，请将保修品进行相匹配包装，再寄回创鑫激光。

◎ 当收到产品后发现任何损坏，必须留有证明文件，以便向运输商主张权利。

重要：

◎ 在未经沟通确认的情况下，请勿寄送任何产品回创鑫激光。

◎ 如产品不在保修期或保修范围内，请客户负责产品维修费用。

更改：

◎ 创鑫激光享有对产品的任何设计或结构进行更改的权利，如有变更恕不另行通知。

2- 服务声明

关于创鑫激光产品安全、设置、操作或维护等问题，请仔细阅读本手册，严格遵循操作指引解决。

如有问题，请致电创鑫激光客户服务部：400-900-9588

您反馈的问题，经创鑫激光客户服务部确认后，将由技术支持小组专项跟进。如您的问题在通过与技术支持小组沟通后，仍无法解决，您可能需要将产品寄回创鑫激光，以进行深入排查。

第八章 保修声明

1- 综合条款

深圳市创鑫激光股份有限公司对合同保修期内因材料或生产工艺引起缺陷的产品，提供保修服务，并保证产品正常使用下符合文档提及的相关质量和规格要求。

深圳市创鑫激光股份有限公司对合同保修期内因材料或生产工艺引起故障的产品，提供维修或更换服务，在保修范围内的产品的维修或更换，仍按照原产品剩余保修期限进行保修。

2- 保修限制

产品、部件（包括光纤接头）或设备在以下情况不在保修范围内：

- (1) 被创鑫激光以外的人员人为篡改、打开、拆解或改造的；
- (2) 因不正当使用、疏忽或意外造成损坏的；
- (3) 在超出产品规格和技术要求范围外使用的；
- (4) 因用户软件或接口造成故障从而间接导致激光器损坏的；
- (5) 因不正确安装、维修或本手册未包含的其它非正常操作条件下使用的；
- (6) 配件和光纤连接器不在保修的范围内。

以上信息，客户有责任明了并按照用户手册进行操作，否则引起的产品故障将不在保修范围内。

重要：

- ◎ 在保修范围内，客户必须在发现故障的 31 天内进行反馈。
- ◎ 创鑫激光没有授予任何第三方单位或个人对我司产品进行维修或更换的权利。